


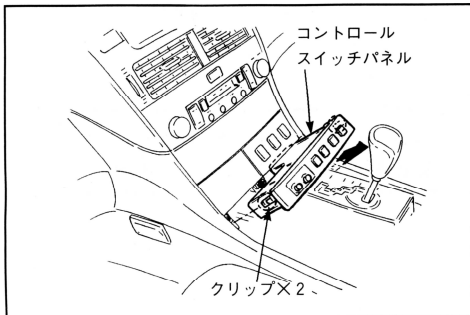


車両部品取りはずし


⚠ 注意

元に戻す際は、図中のトルク値 (T)
N・mにて締め付けてください。


- (1) コントロールスイッチパネルを取り外す。

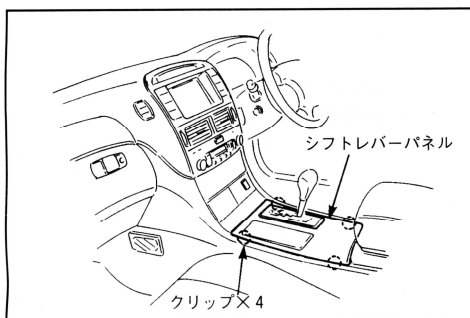


- (2) シフトレバーパネルを取り外す。

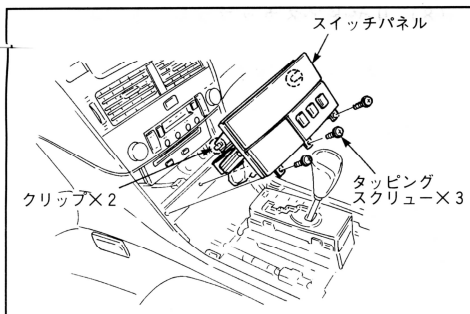

- (3) スイッチパネルを取り外す。

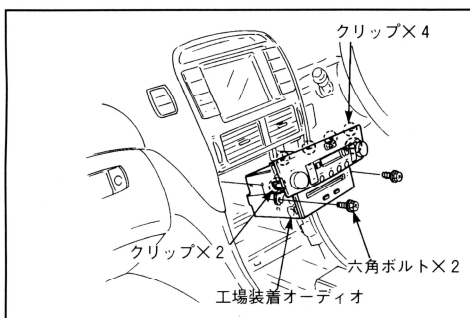


- (4) 工場装着オーディオを取り外す。

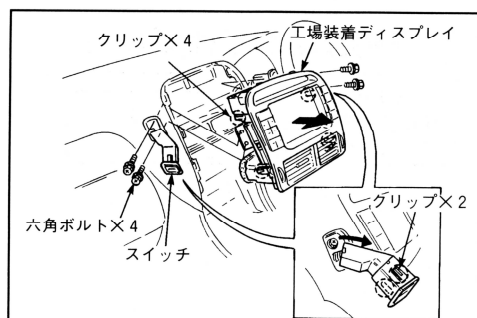

- (5) スイッチ (R、L) を取り外す。
 (6) 工場装着ディスプレイを取り外す。

ポイント


六角ボルトを取り外す際、六角ボルトを落とさないように注意してください。

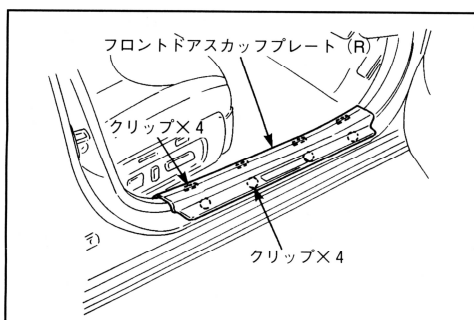


- (7) フロントドアスカッフプレート (R) を取り外す。

MEMO


図はR側を示しています。(L側も同様に作業を行ってください。)

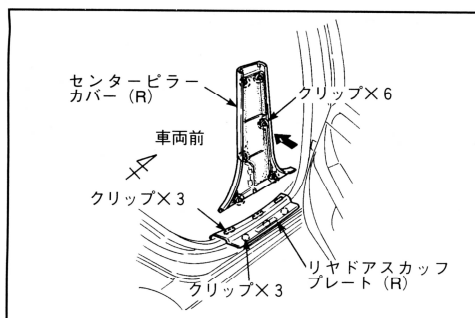


- (8) リヤドアスカッフプレート (R) を外し、センターピラーカバー (R) を取り外す。

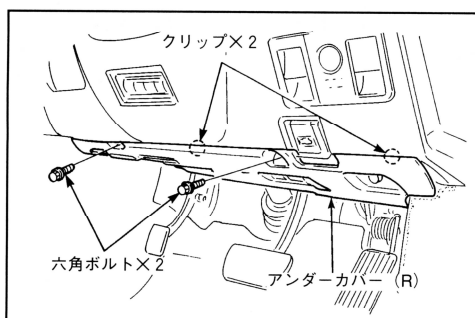

- (9) アンダーカバー (R) を取り外す。

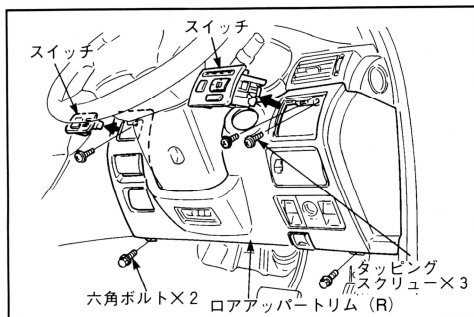

(10) ロアアッパートリム (R) を取り外す。

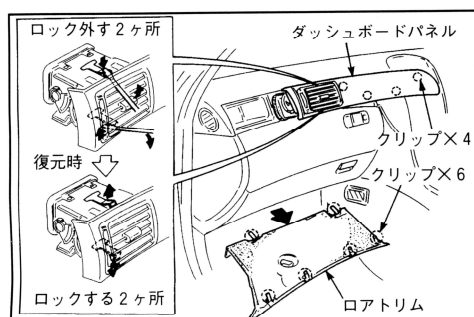


(11) ロアトリムを取り外す。

(12) ダクトブローアー上下中央 2ヶ所に、テープで保護をした先の細いマイナスドライバーを挿入しロックを外す。


(13) ダッシュボードパネルを取り外す。

ポイント

ダッシュボードパネルを復元する際は、ロック部をそれぞれロック状態にしてから取り付けてください。

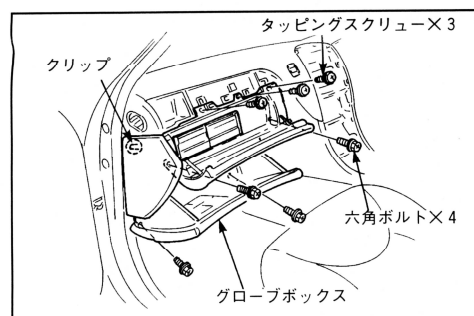

(14) グローブボックスを取り外す。

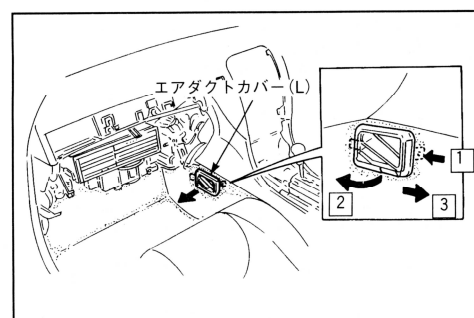

(15) エアダクトカバー (L) を取り外す。

ポイント

①のロックを押し②の方向に引き起こし③側へ取り外してください。