
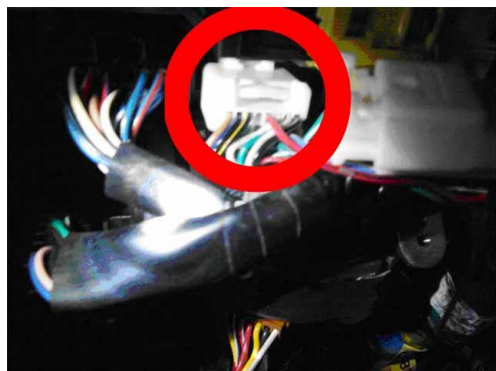


ステアリングセンサー確認

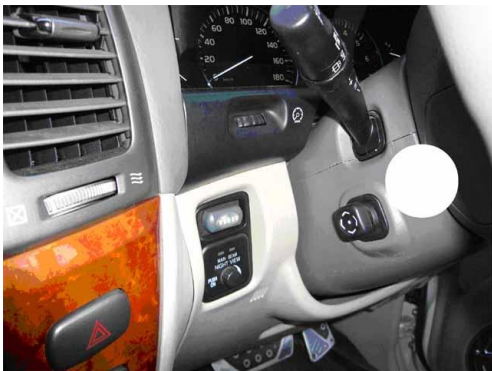

ステアリングセンサーコネクタ位置

ステアリングセンサーコネクタ(画面中央、16P コネクタ)

(画像と、実際の配線色等は違ってきます。)

のカバーを外して、「ステアリングセンサーコネクタ」の確認をお願いいたします。

ステアリングセンサーのピン番号は下記の通りになります。

(車両からの配線は裏側)

* コネクタを抜いて、正面から見た場合





中央の、「黒い BOX」がステアリングセンサーです。

この、ステアリングセンサーが無いと、ガイドライン常時のバックモニターには対応できません。

* シグナスには、標準で装着されています。

* 100 型には、グレード等により、装着の有無があるようです。

* 装着されていない場合、バックガイドライン対応にする為には、別途部品の注文が必要となります。

・ステアリングセンサー (89245-33010 : 13125 円)

・センサーディスク (89246-22020 : 4788 円)

・ステアリングセンサーコンピュータ (89181-60011 : 39800 円)

・接続用コネクタ (ステアリングセンサー側)

* 価格は変動もありますので、ご購入前には、再度、部品番号・名称・価格等をご確認の上、ご注文ください。

* 車両での確認は出来ておりませんが、「ステアリングセンサー (89245-33010 : 13125 円)」、「センサーディスク (89246-22020 : 4788 円)」のみでも、ガイドライン表示は出来ますので、「ステアリングセンサーコンピュータ (89181-60011 : 39800 円)」は、無くても機能するかも知れません。