

# ランドクルーザーシグナス EMV 取り外しまでの参照画像


\* パネル等を取り外す際の、ピン等の位置をメインに作成しましたので、配線関係のコネクターは、都度対応、取り外してください。

## 1、「インストルメントクラスタ フィニッシュパネル」取り外し



ピン位置、左右2箇所。

## 2、「インストルメントパネル フィニッシュプレート」取り外し

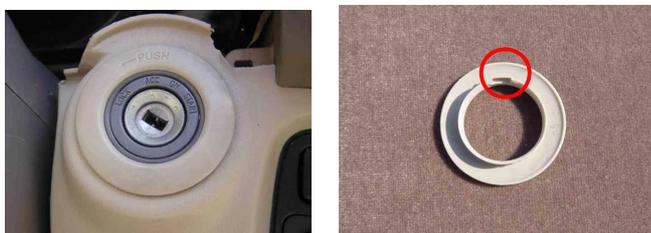

「PUSH」文字の裏側、ロックする突起有り。

## 3、「インストルメントパネル フィニッシュパネル」取り外し



ビス取り外し。

ガソリンカバー・ボンネットのオープンワイヤーを外す。

インストルメントパネル フィニッシュパネル取り外し、固定ピン5箇所。

## 4、「ヒータ ツウ レジスタダクト」取り外し



ビス取り外し。

コネクター取り外し。

# ランドクルーザーシグナス EMV 取り外しまでの参照画像

ヒータ ツウ レジスタダクト取り外し。

## 5、「インストールクラスタ フィニッシュパネル CTR」取り外し



画像 2 枚目様に、センターコンソール裏側より、「インストールクラスタ フィニッシュパネル CTR」の、ピンを押す。(5 枚目画像の、左のピン)

「インストールクラスタ フィニッシュパネル CTR」と「インストパネル レジスタ ASSY」との間に、隙間が出来るので、内張はがし (パネルリムーバー) 等で、各ピンを外し、固定ピン 7 箇所。(キズ防止の為、テープ等で保護)

\* 100 型の「インストパネル レジスタ ASSY」ピン位置、6 枚目画像参照

## 6、「インストパネル レジスタ ASSY」取り外し



ピン位置、左右各 3 箇所。

## 7、「マルチ ディスプレイ (EMV)」の取り外し



ビス取り外し、左右計 4 箇所。

EMV を手前に引き出す (シフトレバーは、「L」位置)。