

ランドクルーザー ドアミラーカバー取り外しまでの参照画像

＊製造年により、「+」ビスから、「トルクス」ビスに変更あり

1、ドアミラーを用意する。



「+」ビス



「トルクス」ビス



ビスの数、3本

2、半田コテ等で熱を加え、ビスを固定している接着剤を溶解する（3分～5分程度）



火傷等に注意

3、インパクトドライバーを使用し、ビスを緩める（一気に回さず、数回に分けてインパクトを与えながら、少しずつ緩める）



先端が鋭角で、ビスに食い込む物を選択する

4、ビス山を崩してしまい、緩まなかった場合、ドリルを使用しビスの頭部を切削



＊小径のものから使用し、最後は、7mm～8mm 程度の物で、取り除く

ランドクルーザー ドアミラーカバー取り外しまでの参照画像

5、カバー部分と、アーム部分を分離する



＊コネクターの配線位置を控えておく

6、カバー単品への分離



下側から、ミラーとアクチュエーターとの間に、マイナスドライバー等を差し込み、ミラーを外す



7、ドリルを使用し、ビス頭部分のみを削除した物は、バーナー等で直接ビスを暖め、接着剤を溶解する



＊配線等を破損しないように注意する


8、プライヤー等で、直接ビスを回す



ランドクルーザー ドアミラーカバー取り外しまでの参照画像

乳白色 O1 (RH)

乳白色 P1 (LH)

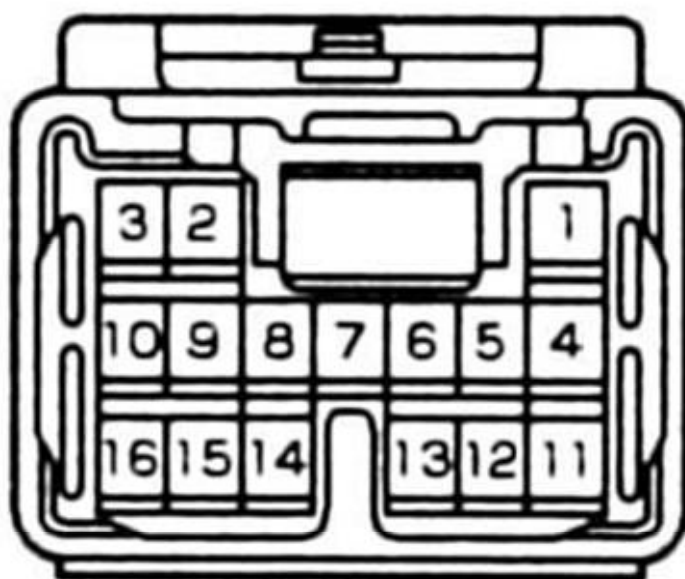

LH				100		シグナス
No	車両側	ミラー側	名称	標準	寒冷地	
1	赤-黒	薄緑	REV	○	○	
2	青-黄	薄青	EC+			○
3	緑-黒	紫	EC-			○
4	黒-白	橙	R+	○	○	
5	赤-白	黒-赤	HTR+		○	○
6	赤-黄	黒	MV	○	○	○
7	白	赤	M+	○	○	○
8	赤-緑	茶	MH	○	○	○
9	黒-黄	赤-白	VC			○
10	黒-赤	桃	HSRL			○
11	白-黒	黄	R-	○	○	
12	白-黒	黒-赤	GND-		○	○
13	青	青	MR	○	○	○
14	赤	緑	MF	○	○	○
15	黒-白	灰	E1			○
16	黒-黄	白	CNL	○	○	
	黒-青	黄-黒	VSRL			○

RH				100		シグナス
No	車両側	ミラー側	名称	標準	寒冷地	
1						
2	青-黄	薄青	EC+			○
3	緑-黒	紫	EC-			○
4						
5	赤-白	黒-赤	HTR+		○	○
6	黄	黒	MV	○	○	○
7	白	赤	M+	○	○	○
8	緑	茶	MH	○	○	○
9	黒-黄	赤-白	VC			○
10	黒-赤	桃	HSRR			○
11						
12	白-黒	黒-赤	GND-		○	○
13	青	青	MR	○	○	○
14	赤	緑	MF	○	○	○
15	黒-白	灰	E1			○
16	黒-青	白	VSRR			○
		黄-黒				