

ランドクルーザー バックカメラユニット設置(参考例)

1、運転席シートのボルトカバーと、ボルト4箇所を外す。



* シートを最前にし、後ろ側から先にボルトを外す。

2、ナビゲーションコンピュータカバーを外す。


3、ナビゲーションコンピュータ固定ボルトを外す。(前後4箇所)



4、カメラユニット設置作業時、運転席シートを、セカンドシートシートベルトを利用し固定



5、ユニット配置(例)

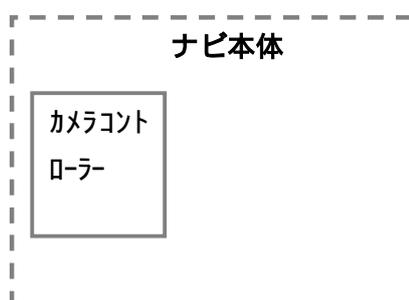

カメラコンローラーが厚みがある為、ナビ本体は、若干浮き気味での固定になります。
各ユニットを固定し作業終了。

* シート固定ボルトは、締付け時、ネジ山を崩し易いので**注意**。